


# エアバルジボンネット取付け説明書

適用車種：HA36Sアルト WORKA・RS(1型)


## 付属品

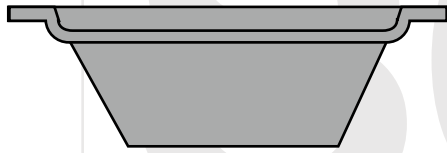

インタークーラーダクト



ストライカー

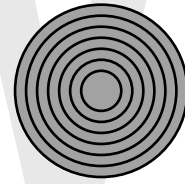

エプトシーラー  
10mm×20mm・1m



六角ボルト  
M6×12mm・4本




平ワッシャ  
M6・4枚



スプリングワッシャ  
M6・4枚

- ①ボンネットに付属のストライカーを取付けボンネットを取付ける。
- ②エプトシーラーをボンネット側のダクト結合部分に貼る

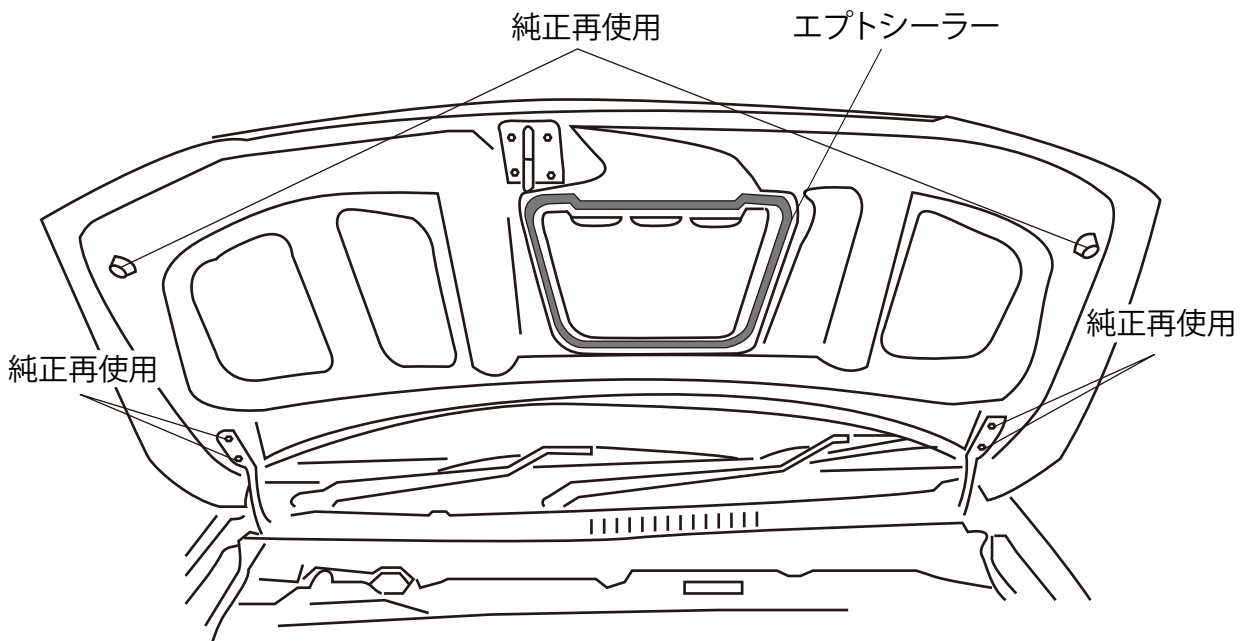

- ②純正のクリップを再使用してスポンジテープをダクトとインタークーラーの間に貼ってダクトを取付ける

